

粘着テープ施工マニュアル


①シート敷設後、テープ貼り付け部の埃・砂等を取り除きます。



②ピン穴雑草対策には、10cm角にハサミでカットします。シート切込部分の雑草対策には、現場にあわせてカットします。



③離形紙を剥がし、ピン穴が隠れるように貼り付けます。

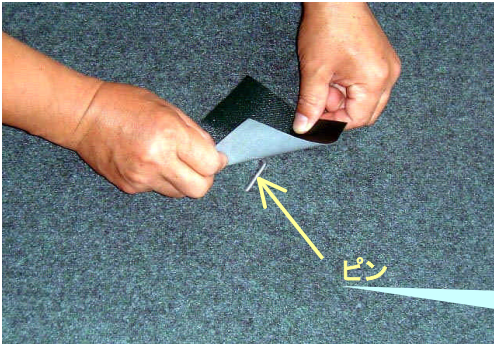

③浮いた箇所が無いようしっかりと圧着して下さい。




※砂埃が付着している場合、接着力が落ちますのでご注意下さい。

※既に10cm角にカットした製品“ピンシール”もございます。



剥がした剥離紙を台紙に貼り付けたままめくりあげて次のシールを剥がします。

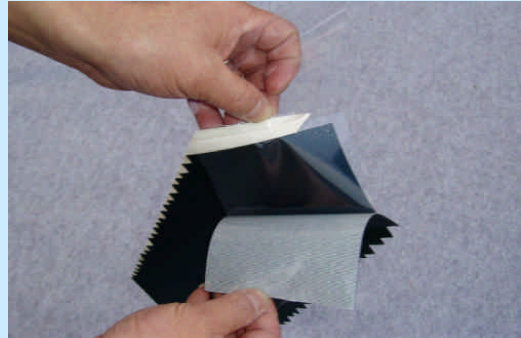

※雨天時などシートが濡れている場合は、接着力が落ちますので乾いてから施工して下さい。

